



ČISTIČKA VZDUCHU CARRIER

NÁVOD K OBSLUZE



Tento návod si pečlivě přečtěte a pokyny přesně dodržujte.
Po přečtení ho řádně uschovejte, abyste do něj mohli v budoucnu nahlédnout.

Vážený uživateli,

děkujeme, že jste si vybral naše produkty. V návodu s pokyny naleznete informace o bezpečném a efektivním použití tohoto produktu.

Za prvé bychom vám rádi poděkovali za pořízení čističky vzduchu Carrier. Doufáme, že žijete ve zdravém a příjemném prostředí.

Vnitřní znečištění vzduchu je závažný problém, který vzniká hlavně v důsledku přirozeného znečištění vzduchu, pylu, roztočů, škodlivých plynů (formaldehyd, tabákový kouř, pach potu a jiné látky a pachy.)

Kvůli existenci těchto zdrojů znečištění mohou lidé často trpět nepříznivými reakcemi, jako jsou závratě, malátnost, kašel a žaludeční nevolnost. Kvalita vzduchu v místnosti hraje důležitou roli pro vaše zdraví.

Věříme, že díky čističce vzduchu Carrier budete mít doma zdravější a příjemnější prostředí k životu.

Varování

Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny ohledně použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny ohledně bezpečného používání zařízení a jestliže rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmějí být prováděny dětmi bez dohledu.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanými pracovníky, aby se předešlo možnému nebezpečí.

Před čištěním nebo jinou údržbou je třeba zařízení odpojit od elektrické sítě.

Bezpečnostní opatření




Abyste předešli poranění uživatelů či jiných osob a škodám na majetku, dodržujte následující opatření:

- K čištění čističek vzduchu nikdy nepoužívejte kapaliny, jako je například voda, čisticí prostředky nebo hořlavá rozpouštědla.
- Během čištění odpojte čističku vzduchu od zdroje napájení. Otírejte ji jen měkkým hadříkem.
- Čistička vzduchu Carrier využívá přesně vyrobené komponenty. Dodržujte správné použití, aby nedošlo k jejímu spadnutí nebo poškození!
- Ponechte kolem čističky vzduchu Carrier volný prostor. Nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu čističky vzduchu Carrier.
- V rámci ochrany životního prostředí čističku nikdy nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Odneste čističku do oficiálního sběrného střediska odpadu v okolí. Filtry jsou klasifikovány jako domovní odpad.

Návod k použití produktu



struktura produktu
(Jak je ukázáno níže)

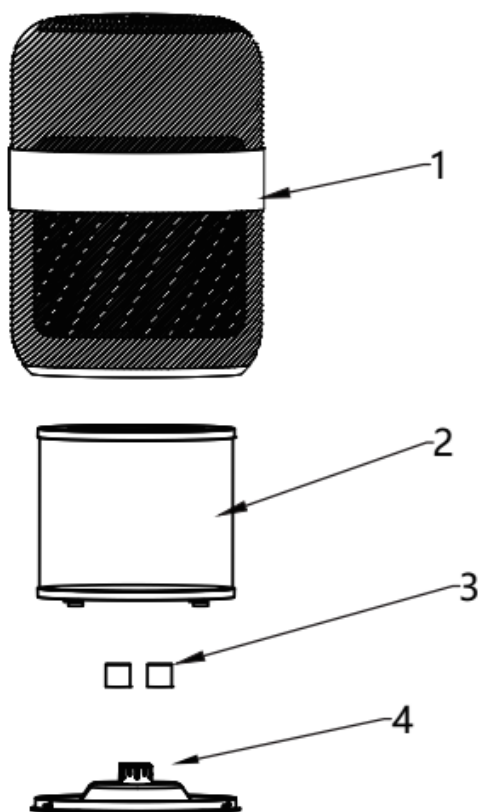

1. Hlavní těleso


2. Filtr HEPA 13

3. Houbička na aromaterapii

4. Spodní kryt

Úvod do funkcí

1. Ovládací panel

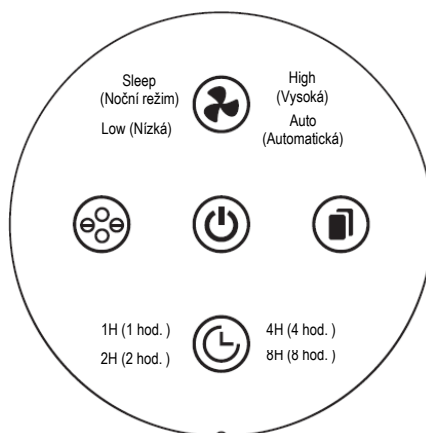

Ikona	Popis funkce
	Zapnutí/vypnutí
	Úprava otáček ventilátoru „Low“ (Nízká) → „High“ (Vysoká) → „Auto“ (Automatická) → „Sleep“ (Noční režim).
	Tlačítko dětské pojistky
	Reset filtru
	Úprava časování 1H (1 hod.) → 2H (2 hod.) → 4H (4 hod.) → 8H (8 hod.)

2. Pohotovostní režim

Připojte zástrčku čističky vzduchu ke zdroji napájení, ozve se zvukový signál a rozsvítí se všechny kontrolky. Po třech sekundách čistička vzduchu přejde do pohotovostního režimu, rozsvítí se kontrolka tlačítka napájení , zatímco ostatní ikony zůstanou zhasnuté.

3. Zapnutí/Vypnutí

Klepnutím na horní ikonu napájení čističku zapnete nebo vypnete, výchozí rychlost ventilátoru je nízká a dětský zámek je vypnutý.

4. Tlačítko rychlosti

Nastavení otáček ventilátoru „Low“ (Nízká) → „High“ (Vysoká) → „Auto“ (Automatická) → „Sleep“ (Noční režim), opakuje se ve smyčce. Stisknutím tlačítka rychlosti po dobu 5 sekund se připojíte k funkci Wi-Fi (podrobnosti najdete na stránkách průvodce připojením Wi-Fi)

5. Dětská pojistka

Dlouhým stisknutím ikony dětské pojistky (po dobu 3 sekund) aktivujete/deaktivujete funkci dětské pojistky. Pokud ikony svítí, dětská pojistka je vypnutá, pokud ikony blikají, je dětská pojistka zapnutá.

6. Výměna filtru ■

Když je čistička vzduchu zapnutá, probíhá odpočet. Po vypnutí a restartování čističky vzduchu bude odpočet pokračovat. Když počítadlo výměny filtru dojde na 2 000 hodin, kontrolka výměny filtru ■ zablíkává a ozve se zvukový signál. Po výměně filtru za nový podržte ikonu resetu filtru stisknutou po dobu tří sekund. Ikony ■ se rozsvítí a nebudou blikat. Současně přestane znít zvukový signál.

7. Funkce časování ⌚

Klepněte na ikonu časování ⌚, upravte odpočet času vypnutí 1H (1 hod.) 2H (2 hod.) 4H (4 hod.) 8H (8 hod.), opakuje se ve smyčce.

8. Pozastavený noční režim 🌀


Klepněte na ikonu úpravy otáček ventilátoru 🌀, upravte rychlostní stupeň nočního režimu, přejděte do nočního režimu, všechny kontrolky zhasnou, jen ikona rychlosti ventilátoru a kontrolka rychlostního stupně nočního režimu tlumeně svítí. Noční režim opustíte klepnutím na ikonu rychlosti ventilátoru 🌀.

Pokyny


✖ Před prvním zapnutím zařízení nezapomeňte sejmut obal filtru, teprve poté ho můžete použít.

1. Instalace filtru čističky vzduchu

Chyťte rukou madlo spodního krytu (pozice zobrazená na Obrázku 1) a otočte bočním krytem ve směru odemčení. Poté vyjměte filtr (jak ukazuje šipka na Obrázku 2), odstraňte obal filtru a umístěte filtry zpět, následně vložte spodní kryt do trupu a otočte ve směru uzamčení.

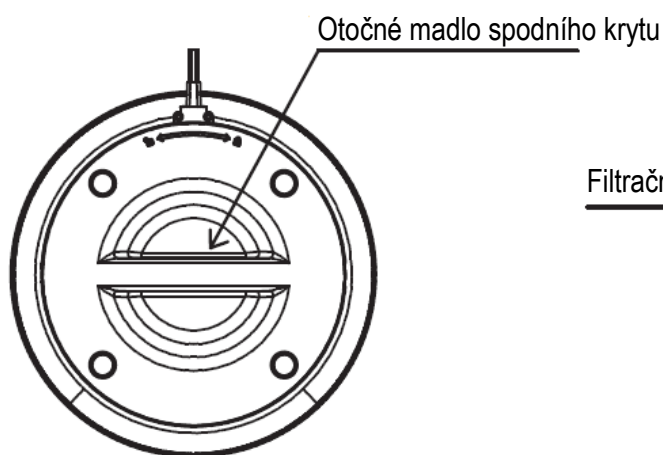


Obrázek 1

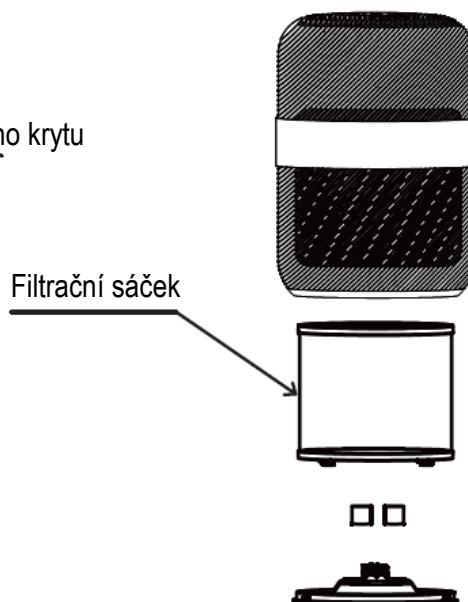

Obrázek 2

2. Funkce aromaterapie

Ve spodním krytu zařízení se nachází dvě speciální parfémovací houbičky. Na houbičku můžete nanést svoji oblíbenou vůni (jak ukazuje šipka na Obrázku 3). Když bude zařízení v provozu, bude v dané oblasti náznak proudícího vzduchu, ze kterého se bude linout zvolená vůně, jež vám zpříjemní prostředí v domácnosti. Použít můžete i vonné částice dle vlastní volby. Při použití vonných částic vyjměte houbičku (jak ukazuje šipka na Obrázku 4).

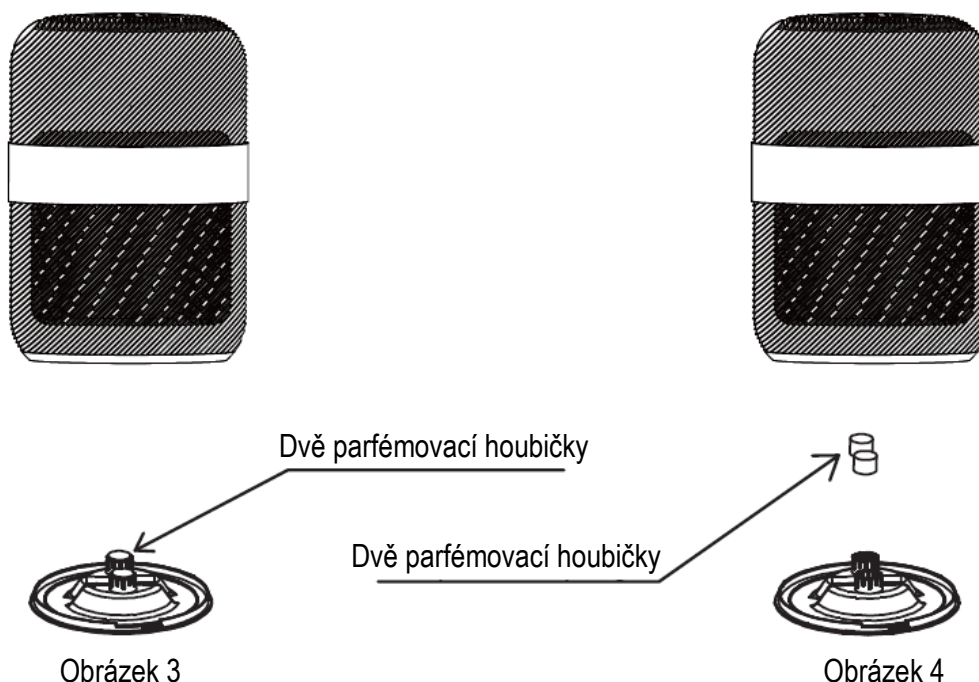

Kontrolka kvality vzduchu

1. Zařízení je vybaveno velmi přesným senzorem částic. Po zapnutí zařízení automaticky zkontroluje obsah částic ve vzduchu v okolí zařízení. Současně je tato funkce naznačena kontrolkou v zařízení poté, co je převeden čip (jak ukazuje šipka na Obrázku 5).

2. Kontrolka vyjadřuje kvalitu vzduchu pomocí 4 barev: modré, zelené, fialové a červené. Modrá značí, že obsah škodlivých plynů ve vzduchu je velmi nízký (kvalita vzduchu je vynikající), zelená značí méně škodlivý obsah ve vzduchu (kvalita vzduchu je dobrá) a fialová značí, že obsah škodlivých plynů ve vzduchu nedosáhl na standardní hodnotu („střední“ kvalita vzduchu). Červená znamená nadměrný obsah škodlivých plynů ve vzduchu (slabá kvalita vzduchu).

Časté otázky

Zařízení se po stisknutí tlačítka napájení nezapne

- Je elektrická zástrčka připojena k elektrické síti?
- Nemáte doma spálenou pojistku?
- Nedošlo k výpadku proudu?
- Je přední kryt správně nainstalován a není zaseknutý ve špatné poloze?
- V případě jiných odchylek nebo poruch se obraťte na centrum služeb zákazníkům.

Zvuk je velmi hlasitý

- Když je zařízení nakloněno
- Nerovná podlaha
- Když je blokován filtr nebo je nutné ho vyměnit
- Otvor pro vstup vzduchu je blokován
- V případě jiných odchylek nebo poruch se obraťte na centrum služeb zákazníkům.

Dlouhodobě používanou čističku vzduchu je nutné kontrolovat	
Cítíte zápach spáleniny nebo se napájecí kabel či zástrčka abnormálně zahřívají	Odpojte přívod elektrické energie a kontaktujte prodejce
Vysoká provozní hlučnost	
Časté prosakování přes těsnění	
Jiné odchylky či poruchy	

Preventivní opatření při umisťování	
Poznámka	1. Používejte na rovném a stabilním místě, aby nedošlo ke zkratu, úrazu elektrickým proudem, požáru atd. v důsledku překlopení během používání.
	2. Používejte na místech, kde není snadný přístup k vodě, aby se předešlo zkratu a požáru
	3. Nepokládejte na tělo zařízení žádné nádoby, jako jsou například vázy s vodou, aby nedošlo k narušení těsnění po případném úniku tekutiny do zařízení – mohlo by dojít k prosakování, zkratu, požáru nebo poškození tohoto produktu.
	4. Nepoužívejte zařízení na místech, kde hrozí únik oleje či hořlavých plynů, aby nedošlo k úniku nebo hromadění kolem zařízení, což by mohlo způsobit požár.
	5. Zařízení je určeno k použití v interiérech a nemělo by se umisťovat na místa, kde by bylo vystaveno přímému slunečnímu svitu nebo dešti.

Preventivní opatření při používání	
Varování	1. Neblokujte u produktu otvory pro vstup a výstup vzduchu, aby v zařízení nedošlo k přehřátí a poškození.
	2. Neumisťujte do blízkosti topných zařízení, kde by možné roztavení těla mohlo způsobit požár.
	3. Nerozebírejte zařízení v rámci renovace, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění.
	4. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte z bezpečnostních důvodů zástrčku od elektrické sítě.
	5. Když zařízení pracuje, nehýbejte s ním, aby nedošlo k vytečení.
	6. Při čištění produktu nebo výměně či čištění filtru odpojte napájecí kabel.
	7. Přední panel lze otevřít 3 minuty poté, co zařízení přestalo pracovat, kdy již nehrozí poškození ventilátoru setrvačností.
	8. Na tělo zařízení si nesedejte, aby nedošlo k poranění v důsledku překlopení nebo převrácení.
	9. Zabraňte poškození napájecího kabelu; zatěžování, skřípnutí a zdvihání může způsobit porušení napájecího kabelu, jež bude mít za následek zkrat, špatný kontakt, požár atd.



Tento návod poskytuje určité obecné informace a slouží pouze jako poučení. Společnost Carrier nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržování uvedených pokynů k použití. Výrobce si vyhrazuje právo bez upozornění změnit jakékoli specifikace produktu.

Všechna vlastnická práva si vyhrazuje společnost Carrier.

AHI Carrier CZ s.r.o., Stýblova 253/13, 14900 Praha 4, Chodov, +420212812030